

Guida all'utilizzo.



Abbeveratoio 360°
Multidirezionale
SENZA Tazzina
Salvagoccia

IM-030-01

Regolazione altezza Abbeveratoi

| | |
|---|--|
|  <p>GIORNO 1 Posizionare il nipple all'altezza dell'occhio del pulcino.</p> |  <p>GIORNO 2 Alzare il livello del nipple appena sopra l'occhio del pulcino.</p> |
|  <p>GIORNO 3 Alzare il nipple a 45° sopra l'occhio del pulcino.</p> |  <p>DAL GIORNO 3 A FINE CICLO Mantenere il nipple a 45° sopra l'occhio.</p> |

Colonna Acqua/Pressione

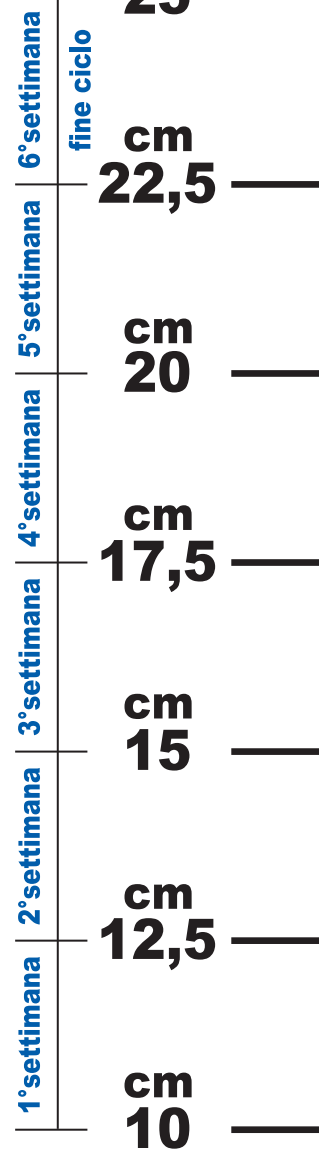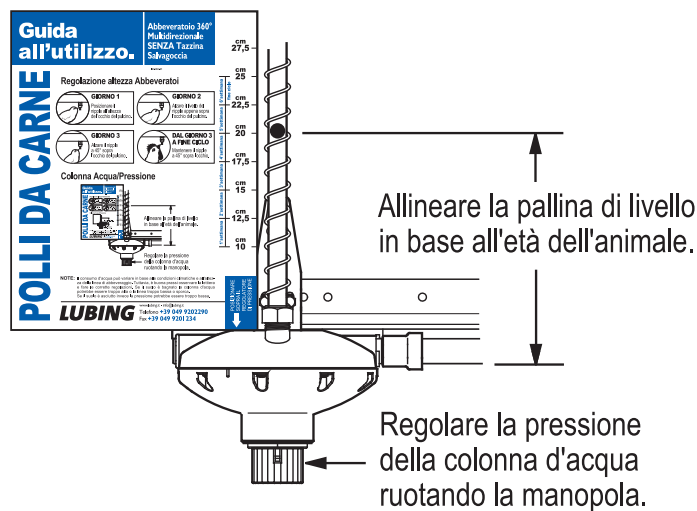

NOTE: Il consumo d'acqua può variare in base alle condizioni climatiche e all'altezza della linea di abbeveraggio. Tuttavia, è buona prassi osservare la lettiera e fare le corrette regolazioni. Se il suolo è bagnato, la colonna d'acqua potrebbe essere troppo alta o la linea troppo bassa o sporca. Se il suolo è asciutto invece la pressione potrebbe essere troppo bassa.

LUBING

www.lubing.it - info@lubing.it

Telefono +39 049 9202290

Fax +39 049 9201234

POSIZIONARE
SOPRA IL
REGOLATORE
DI PRESSIONE



tagliare il foglio sulla linea tratteggiata

N.B.: quando stampate la scheda sulla vostra stampante fate attenzione a non attivare il comando di ridimensionamento o adatta al foglio.